ASPIRADOR DE FOLHAS

Manual do usuário



Manual do Operador



Índice

1- Introdução
2- Procedimentos de segurança
3- Componentes6
4- Especificações técnicas
5- Montagem7
6- Combustível
7- Operação8
8- Manutenção
9- Armazenamento
10- Kit aspirador
11- Resolução de problemas

INTERTEC 725

1- Introdução

Seu soprador irá facilitar muito a remoção de folhas e resíduos

Por favor reserve um momento para familiarizar-se com os procedimentos apropriados de uso e manutenção, para garantir um uso mais seguræ mais eficaz.

Mantenha este manual do proprietário em lugar de fácil acesso para poder consultá-lo a qualquer momento

As instruções contidas neste manual devem ser seguidas sem exceção para manter o direito à garantia.

Em vista dos constantes esforços para aperfeiçoar nossos produtos, certos procedimentos e especificações estão sujeitos a alterações sem aviso prévio

Durante a leitura do manual prestar especial atenção ao símbolo de segurança, pois ele indica que o texto a seguir é uma instrução para sua segurançae de terceirosou para evitar danos ao equipamento durante a operação. Por exemplo:



Nunca abandone a máquina ligada no local de trabalho.

2- Procedimentos de segurança



As instruções deste capítulo garantem a segurança do operador e a de terceiros contra acidentes e garantem

a proteçãodo equipamento contra avarias.

Etiquetas de advertência

! Os símbolos de segurança tem como objetivo lembrá-lo de cuidados importantes relativos à segurança. Segue o significado dos símbolos presentes no equipamento:



Leia o manual do operador antes de operar esta máquina.



Use proteção para a cabeça, olhos e ouvidos



Aviso/Atenção

Gravações em relevo

! Para uma operação e manutenção seguras, foram gravados em relevo os símbolos na máquina. De acordo com estas indicações, tome o cuidadode não cometererro:



Indicação de mistura de gasolina e óleo 2 tempos

Localização: tampa do depósito de combustível.



Indicação de afogador fechado. Localização: cobertura do filtro de ar.



Indicação de afogador aberto. Localização: cobertura do filtro de ar.

Manual de instrções



! Leia cuidadosamente este manual até que o compreenda completamente, e siga todas as instruções de segurança e de funcionamento.

! Mantenha este manual à mão de maneira a que possa tomá-locomo referência mais tarde quando surgir qualquer dúvida. Anote também qualquer dúvida que não possa ser respondida aqui, e contate o revendedor de quem adquiriu o produtopara maiores esclarecimentos.

! Assegure-se sempre de incluir este manual quando vender, alugar ou emprestar este produto.

! Certifique-se de que ninguém use o soprador sem a devida compreensão das informações contidas neste manual.

! Não permita que crianças usem esta máquina.

Condições de trabalho

! Não utilize o Soprador se estiver cansado, doente, preocupado ou se estiver sob influência de álcool, drogs, ou medicação



! Para reduzir o risco de perda de audição associadaaos níveis de ruído, é necessário o uso de protetores auriculares.



! Para reduzir o risco de lesões causadas por objetos lançados, é necessário o uso de proteção para os olhos e para os pés.



! Para reduzir o risco de problemas associados à inalação de poeira, use máscara com filtro em ambientes empoeirados.

! Use sapatos com sola de borracha ou qualquer outra forma de proteção antiderrapante para evitar quedas.

! Para reduzir o risco de lesões decorrentes de objetos que ficam presos em partes giratórias, não use roupas largas, lenços compridos, colares cabeloslongos soltos, etc.



! O uso prolongado do soprador expõe o operador a vibrações e ao frio, podendo causar o Fenômeno de Raynaud, cujos sintomas são sensações de formigamento e queimação, seguidos de

perda de coloração e dormência nos dedos. Não se conhece todos os fatores que podem causar o Fenômeno de Raynaud, mas clima frio, doenças relacionadas ao fumo e condições físicas, assim como longos períodos de exposição à vibração, são alguns dos fatores mencionados. Para reduzir o risco de ocorrência do fenômeno, as seguintes precauções são recomendadas:

a)Mantenha seu corpo aquecido. Nunca use o sopradorna chuva.

b)Use luvas grossas anti-vibratórias

c)Tire pausas de mais de 5 minutos freqüentemente e descanse em local quente.

d) Mantenha o punho firmemente seguro o tempo todo, mas não aperte o punho com pressão excessiva e constante

e) Se você sentir desconfoto, vermelhidão ou inchaço nos dedos ou em qualquer outra parte do corpo, consulte um médico imediatamente.

! O sistema de ignição da unidade produz um campo eletromagnético de intensidade muito baixa. Esse campopode interferir com alguns marca-passos. Para reduzir o risco de acidentes fatais, pessoas com marcapasso devem consultar seu médico e o produtor do marca-passo antes de operar este equipamento.

Circunstâncias de tralho



- ! Para reduzir o risco de acidentes associados à inalação de gases de exaustão, não opere em lugares com pouca ventilação
- ! Evite usar o soprador em locais com base instável ou onde se possa perdeo equilíbrio

Evite problemas deurdo

- ! Opere o equipamento somente em horários razoáveis, nem muito cedo pela manhã nem muito tarde pela noite quando outras pessoas possam ser incomodadas. Cumpra com os horários listados na regulamentação local.
- ! Para reduzir o nível de ruído, limite o número de equipamentosusados de uma só vez.
- ! Opere o soprador na velocidade de aceleração mais baixa possível necessária para a realização o trabalho.
- ! Verifique o equipamento antes da operação, especialmente o silencioso, sistema de admissão de ar e filtro de ar.

Plano de trabalho

! Quando planejar a agenda de trabalho deixe bastante tempo para descansar. Limite o período de tempoem que o equipamentoserá usado continuamente de 30 a 40 minutos por sessão, e tire pausas de 10 a 20 minutos para descansar entre as sessões de trabalho. Tente manter também o tempo total trabalhado em um dia abaixo de 2 horas.

Combustível

- ! Para reduzir o risco de incêndio e queimaduras siga as seguintes recomendações:
 - a)Manipule o combustív el com cuidado. Ele é altamente inflamável.
 - b) Não fume enquanto estiver manipulando o combustível.
 - c) Não reabasteça enquanto o motor estiver quente.
 - d) Não reabasteçacom o motorligado.
 - e) Evite derramar combustível ou óleo. Sempre seque a unidade com um pano antes de utilizá-la.



- f) Se posicione a pelo menos 3 metros do local de abastecimento antes de ligar o motor.
- g) Sempre armazene a gasolina em recipiente apropriadopara líquidos inflamáveis.
- h) Certifique-se de que o sopradorfoi propriamente montado e está em boas condições de operação


Antes de ligar o motor

- ! Sempre que ligar o motor inspecione primeiro o soprador inteiro para ter certeza de que todas as partes estão em ordem e seguramente presas nas posições corretas. Se houver qualquer dano na mangueira de combustível, no escapamento e na instalação elétrica da ignição, não utilize o soprador até que o dano seja reparado.
- ! Antes de começar a operação, verifique se há algum obstáculona caixa do rotor (ver pág. 6, item 6). Gravetos e outros objetos podem

causar danos ao ventilador, à caixa do rotor e podem causar lesões sérias.

- Nunca remova os objetos que possam estar obstruindo a tela de entrada de ar com o motor ligado.

 Contato com o ventilador do soprador pode causar ferimentos sérios.
- Nunca utilize o sopradosem que a tela de entrada de ar esteja bem instalada. Antes de usar, verifique se o parafuso de fechamento (1) está bem apertado e se não está danificado

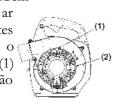

- (1) Parafuso de fechamento
 - (2) Tela de entrada de ar (Rede de entrada de ar)
- ! Para reduzir o risco de lesõesassociadas ao contato com partes giratórias, pare o motor antes de instalar ou remor acessórios Não opere sem que a tela esteja no lugar. Sempre desconecte o plugue da vela antes de realizar manutenção ou antes de acessar as partes móveis.

Usando o produto

- ! Verifique a área onde o soprador será usado e remova ou cubra todos os objetos de valor que podem ser danificados pelo jato de ar ou fragmentokançados.
- ! Para reduzir o risco de lesões causadas por objetos lançados.
 - a) Tenha cuidado com crianças, animais de estimação, automóv eis recém lavados, e sopre os fragmentos para longe de forma segura.
 - b) Use a extensão completa do bocal do soprador para que possa aplicar o jato de ar

próximo ao chão.

c) Não permita que outras pessoas fiquem na área de trabalho - 15 metros



- d) Não aponte o bocal do soprador em direção a outras pessoas ou animais de estimação.
- e) Verifique sempre se os fragmentos não estão sendo jogados na propriedade de outras pessoas
- f) Preste atenção na direção do vento e não trabalhe no sentidocontrário ao vento.
- ! Para minimizar o tempo de uso do soprador:
 - a) Use um rastelo ou uma vassoura para soltar os fragmentos antes de usar o soprador.
 - b) Em ambientes empoeirados, umedeça levemente superfícies ou use a conexão nebulizadora quando houver água disponível.
 - c) Conserve a água usando o soprado**n**o invés de mangueiras para realizar muitas das tarefas de jardim e gramado, inclusive nas áreas tais como ralos, telas, pátios, grelhas, varandas e jardins.
- ! Nunca toque a vela ou o cabo da vela enquanto o motor estiver em funcionamento. Fazê-lo pode causar choqueelétrico.
- ! Nunca toque o silencioso, a vela ou qualquer parte metálica do motor enquanto este estiver em funcionamento ou imediata-



mente depois de desligá-lo. Essas partes metálicas atingem altas temperaturas durante o funcionamento e podem causar queimaduras sérias.

! Após o uso do soprador e outros equipa-

mentos, LIMPE-OS! Jogue os fragmentoæm lixeiras.

Manutenção

- ! Para manter o seu soprador em perfeitas condições de funcionamento, realize em intervalos regulares a manutenção e operações de verificação descritas neste manual.
- ! Certifique-se sempre de desligar o motor e desconectar o cabo da vela antes de realizar a manutenção ou os procedimentos de verificação.
- ! Examine o soprador regularmente para verificar se há peças soltas ou partes danificadas ou enferrujadas. Tome cuidadoespecial ao verificar a mangueira de combustível, silencioso e a fiação da ignição
- ! Toda a manutenção do motor, exceto pela manutenção descrita nesse manual, deve ser realizada por uma assistência técnica quando o produto ainda estiver no período de garantia. A manutenção inapropriada do


ventilador e do silencioso pode causar falhas perigosas.

- ! Quando for repor qualquer peça ou lubrificante, assegure-se sempre de usar somenteos produtos originais ou produtos certificados pelo fabricantepara uso com este produto
- ! Caso seja necessário repor peças ou seja necessário qualquer serviço de manutenção ou de reparo que não estejam descritos neste manual, favor contatar uma assistência técnica autorizada.
- ! Não modifique o produto, nem utilize-o para qualquer outro fim que não seja aquele especificado neste manual.

Transporte e armazenamento

- ! Esvazie o tanque de combustível antes de transportar ou armazenar o soprador
- ! Para armazenar o soprador, escolha um local protegido, sem umidade e longe do alcance de crianças

3- Componentes

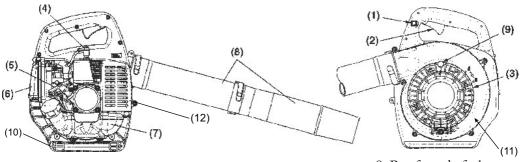

- 1. Interruptor para desligar
- 2. Gatilho de aceleração
- 3. Tela de entrada de ar
- 4. Cachimbo da vela
- 5. Partida manual
- 6. Filtro de ar
- 7. Tanque de combustível
- 8. Tubo do soprador
- 9. Parafuso de fechamento da tela de entrada de ar
- 10. Alça de suporte
- 11. Caixa do rotor
- 12. Silencioso

4- Especificações técnicas

Modelo	INTERTEC 725
Motor	Monocilindríco, 2 tempos, a gasolina, refrigerado a ar
Capacidade do Tanque	0,75Lts.
Cilindrada	22,4cc
Tipo do carburador	diafragma
Sistema de ignição	T.C.I.
Vela de ignição	NGK BPM7A / INTERTEC NHSP
Média do Volume de Ar	0,13m³/seg
Nível do Som a 15 metros	90db
Dimensão global (L x P x A)	585 x 315 x 410mm
Peso seco (sem tubo e bocal)	8,0Kg

5- Montagem

Tubo do soprador

Alinhe a ranhura do tubo do sopradorom a projeção do encaixe do tubo (ou outro tubo do soprador) e encaixe o tubo do sopradorno encaixe (ou outro tubo do soprador). Gire o tubo no sentido horário até prendê-lo no lugar.

Instalando alça de suporte

• Alinhe os orifíciosdo equipamento e da alça (2) e aperte os parafuso(3).

• Certifique-se de que os parafusos estejam em linha reta antes de apertar.

- (1) Alça de Suporte
- (2) Orifícios
- (3) Parafuso

6- Combustível

O combustível deve ser mantido em recipientes apropriados com tampa.

Tanques ou recipientes de combustível podem acumular pressão. Sempre abra lentamente a tampa de modo a permitir a saída dos gases acumulados.

O combustív el utilizado pela máquina é uma mistura de gasolina de boa qualidade e óleo 2 tempos de boa qualidade. Proceder a mistura conforme seção a seguir.



O combustível é extremamente inflamável. Manuseie com cuidado quando fizer a mistura,

armazená-lo ou manipulá-lo, a fim de evitar acidentes. Não fume ou aproxime o combustível de chamas, faíscas ou calor. Abasteça somente com o motor desligado e frio. Abasteça em áreas abertas ou bem ventiladas. Antes de ligar o equipamento afaste-se no mínimo 3 metros do recipiente de combustível.



Mistura de gasolina e óleo 2 tempos

A proporção da mistura é de 25:1 (25 partes de gasolina e 1 parte de óleo 2 tempos). A tabela abaixo pode ser fonte de referência para algumas quantidades:

Gasolina (L)	Óleo 2 temp s (mL)
25	1000
12,5	500
5	200
1	40

Para a mistura é necessário o uso de gasolina comum, evitar gasolinas aditivadas pois estas não são compatív eis com óleo 2 tempos.

Colocar parte da gasolina em um recipiente apropriado e adicionara proporção completa de óleo 2 tempos. Agitar bem até que a mistura esteja homogênea. Adicionar o resto da gasolina e agitar novamente até misturar tudo completamente



Abastecer gasolina pura ou uma mistura feita de maneira incorreta causará danos ao motor.

Abastecendo a máquina

Sempre antes de abastecer, agite o recipiente que contém a mistura combustível, uma vez que o óleo decanta com o tempo. Desrosqueie e retire a tampa do tanque.





Abasteça a máquina somente com o motor desligado e frio.

Coloque o combustível no tanque até aproximadamente 80% de sua capacidade . Não encher até a boca.

Após abastecer o tanque com a mistura combustível, fechar firmemente a tampa. Verificar se há vazamentos . Se houv er, não utilize o equipamento até solucionar o problema.


Se durante o procedimento o combustível for derramado para fora do tanque, limpar todos os resíduos antes de ligar o equipamento.

7- Operação


Ligando o motor frio

1. Coloque a unidade em um local plano e firme.

2. Pressione a bomba de combustível (1, primer) até o combustível fluir no tubo transparente.

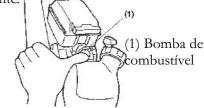


3. Levante a alavanca do afog ador (1) para fechá-lo.

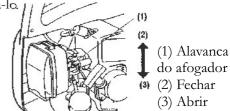



- 4. Colocar o gatilho de aceleração em marcha lenta ou na posição "START".
- 5. Segurando a alça do soprador com a mão esquerda, puxe a corda de arranque com a mão direita, vagarosamente, até sentir resistência (o manípulo fica mais "pesado"), então puxar rapidamente e com força. Assim que o motor ligar, retorne o manípulo lentamente, sem soltá-lo, à sua posição original.

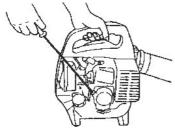

- 6. Quando o motor estiver funcionando, abaixe a alavanca do afog ador gradualmente para abri-lo.
- 7. Permita que o motor esquente por um a dois minutos antes de começan operação


Religando motoquente

- 1. Quando for religar o motor logo após desligá-lo, repita a operaçãopara o motorfrio, porém deixe o afogador aberto.
- 2. Se o motor não funcionar depois de várias tentativas, feche o afogador e repita o procedimento de puxar a corda.

Ajustanda marchaenta


1. Se o motor tender a morrer na marcha lenta, gire o parafuso de ajuste (1) no sentido horário.

Obs.: Esquente o motor antes de ajustar a marcha lenta.

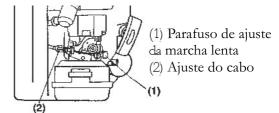

Parando motor

Mova a gatilho de aceleração para posição de marcha lenta e aperte o interruptor para desligar (1, botão vermelho) até que o motor pare completamente.

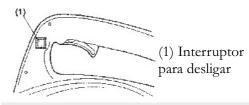



Exceto em casos de emergência, evite parar o motor enquanto estiver puxando o gatilho de aceleração



8- Manutenção

Sistema/Componente	Procedimento	Diário ou antes do uso	A cada 25 horas		A cada 100 horas
Filtro de Ar/Pré-filtro	Inspecionar/Limpar	•			
Filtro de Ar/Filtro de Papel	Inspecionar/Substituir			•	
Vazamento de Combustível	Inspecionar/Substituir	•			
Filtro de Combustível	Inspecionar/Substituir	•		•	
Linha de Combustível	Inspecionar/Limpar	•			
Vela	Inspecionar/Limpar		•		
Silencioso	Inspecionar/Limpar	•			
Sistema de Resfriamento	Inspecionar/Limpar	•			
Parafusos/Porcas/Pinos	Apertar	•			
Escapamento	Inspecionar/Limpar				•



Certifique-se de que o motor esteja desligado e frio e o cabo da vela desconectado antes de realizar qualquer

serviço no soprador. O contato com o ventilador ainda em movimento ou com o silencioso aquecido pode resultar em lesões

- 2. Use um deterg ente neutro e água morna para limpar o filtro. Após a limpeza, deixe secar completamente.
- 3. Instale o filtro de ar e aperte a tampa até clicar. Se o filtro estiver rasgado ou encolhido substitua por um novo.

Filtro de ar

Verifique o filtro de ar antes de usar. Um filtro de ar obstruído pode aumentaro consumo de combustível e diminuir a potência do motor. Nunca opereo sopradorsem um filtro de ar ou com qualquer elemento de filtragem danificado ou deformado, pois o ar sujo e empoeirado irá danificar o motorrapidamente.

Limpando o filtro de ar


1. Remova a tampa do filtro de ar pressionado a lingüeta que fica na parte de cima.

Filtro de combustível

Um filtro de combustível entupido pode provocar um baixo rendimento do motor. Verifique periodicamente se o filtro está obstruído com poeira. O filtro pode ser retirado através da entrada do tanque usando um pequeno arame em forma de gancho.




Desconecte o conjunto de filtro da mangueira de combustível e solte o retentor para desmontá-lo e limpá-lo.

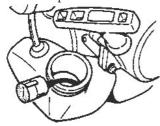

Vela de ignição

A vela pode acumular resíduos de carbono em seu terminal de descarga durante seu uso normal. Remova e inspecionea vela a cada 25 horas de uso e se necessário limpe os elétrodos com uma escova de arame. O espaço entre os elétrodos deve ser ajustado em 0,6 - 0,7 mm.

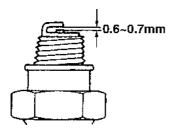

Fabricantes de velas recomendam que a vela seja substituída a cada dois anos para evitar falhas inesperadas durante o trabalho.

Vela recomendada

NGK BPM7A ou INTERTEC NHSP



A utilização de uma vela diferente da que foi indicada pode resultar em falha na operação do motor ou su-

peraquecimento e danos ao motor

Para instalar a vela, primeiro gire a vela manualmente até o final e em seguida aperte mais um quarto de volta com uma chave de encaixe.

Silencioso

Inspecione periodicamente o silencioso para verificar se há parafusos de fixação soltos, algum dano ou corrosão. Se qualquer sinal de vazamento de exaustão for localizado, não utilize o soprador e faça o reparo necessário imediatamente.



• Antes de começar a operação verifique se o silencioso está fixado corretamente ao cilindro por dois


parafusos (torque de fixação: 8 -12 N-m).

• Mesmo que apenas um parafuso dos dois esteja solto, o silencioso pode se soltar durante a operaçãoe danificar o motor



Tela de entrada de ar

- O ar soprado pelo bocal é captado pela tela de entrada de ar. Se o fluxo de ar cair durante a de óleo dois temposno cilindro. Gire o motor operação, pare o motor e verifique se há obstruções na tela.
- Note que se os objetosobstruindo a tela não forem retirados, o motorpode superaquecere se danificar.

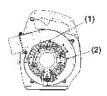

- (1) Parafuso de fixação
- (2) Tela de entrada de ar (Rede de entrada de ar)



Nunca utilize o soprador sem a tela. Antes de cada operação, verifique se a mesma está corretamente

fixada e se não há danos.

Procedimento a ser realizado a cada 100 horas de uso

1. Remova o silencioso, insira uma chave de fenda na abertura e limpe o acúmulo de carbono.



2. Aperte firmemente todos os parafusos, pinos e acessórios

9- Armazenamento

Antes de armazenar o sopradorpor um longo período de tempo:


1. Esvazie o tanque de combustív el e funcione o motor até que o combustível contido no carburador seja completamente consumido e o motorpare de funcionar

- 2. Remova a vela e coloque uma colher cheia puxando algumas vezes o cordão de partida e instale a vela.
- 3. Guarde a unidade em local seco, protegido de poeira e longe do alcance de crianças

10- Kit aspirador

O kit aspirador é um acessório opcional utilizado para a aspiração de folhas.

Componentes

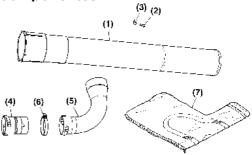

- (1) Tubo de sucção
- (2) Parafuso
- (3) Arruela
- (4) Extensão
- (5) Conexão curva
- (6) Abraçadeira (7) Saco coletor


Montagem




Nunca ligue o equipamento sem antes montá-lo completamente.

- Montandoa extensão
- a) Encaixe a extensão (1) na entrada de ar da câmara em espiral, gire para travar.
- b) Depois aperte o parafuso (2) com firmeza.




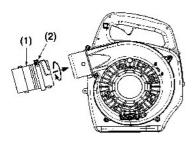

- 2) Montando o tubo de sucção
- a) Solte o parafuso (3), e abra a cobertura da tela de entrada de ar.

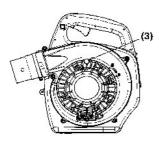

- b) Alinhe a marca de seta (5) do tubo de sucção(4) com a figura do cadeado aberto indicado no soprador. Então encaixe o tubo de sucção(4) dentrodo soprador.
- c) Gire o tubo de sucção (4) até que a seta esteja alinhada com o cadeado fechado do soprador.

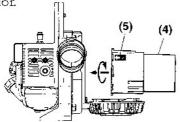

d) Fixe firmementeo tubo de sucçãocom o parafuso(6) e a arruela (7).




Segure o tubo de sucção por baixo quando estiver girando para montar ou desmontar.



Nunca opere o equipamento sem a tela de entrada de ar ou tubo de sucção devidamente fixados. Verifique

antes de cada operação se a tela ou o tubo estão bem fixados.

- 3) Montandoa conexão curva e o saco coletor
 - a) Abra o fecho do saco coletor
- b) Passe a conexão curva por dentro do saco, através do buraco ao lado oposto ao fecho, começando pela parte que contém as ranhuras (8) até o final da conexã(9).
- c) Encaixe a parte saltada (10) da conexão curva na bolinha da extensão e gire para travar.

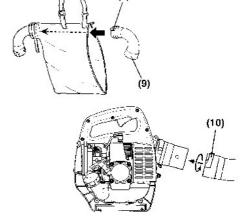

Dicas de operação

- Para uma operação mais confortável coloque o cinto do saco coletono ombro(1).
- · Segure o gatilho do acelerador com a mão



- direita (2) enquantosegura a alça de supote com a mão esquerda(3). Durante a operação tome cuidado para que as partes aquecidasdo escapamento não toquemseu corpo (4).
- Sempredeixe o cinto do saco coletosobre o ombro, como mostrado na figura, exceto em casos de emergência.
- Antes de começar a aspiração verifique se o saco coletornão está amassadoou embolado
- Quando o saco coletor estiver cheio, desencaixe-o do soprador, abra o fecho e esvazie-o.

11- Resolução de problemas

Problema Causa :		Solução	
	Combustível muito velho ou de má qualidade	Troque o combustível	
	Filtro de combustível obstruído	Limpar	
	Ajuste incorreto da marcha lenta	Ajustar a marcha lenta	
Motor não funciona	A vela de ignição está suja ou molhada	Limpar/secar	
1011010110	A folga da vela está incorreta	Ajustar para a folga correta (0,6~0,7mm)	
	A vela está mal encaixada	Reapertar	
	Carburador sujo ou avariado	Limpar ou procurar a Assistência Técnica	
	Combustível muito velho ou de má qualidade	Troque o combustível	
	Ajuste incorreto da marcha lenta	Ajustar a marcha lenta	
Motor falha	Sujeira acumulada no silencioso ou no escapamento	Limpar	
ou apaga	Filtro de ar obstruído por sujeira	Limpar	
	Entrada de ar do cilindro ou cobertura da ventoinha obstruídas com sujeira	Limpar	
	Filtro de combustível sujo	Limpar	



ITECE INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE **EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS LTDA**Av. Feitoria, 1265 - CEP 93040-290 - São Leopoldo/RS Fone/Fax: 51-3579-4000 - itece@itece.com.br

CERTIFICADODEGARANTIA-Garantiade3(três)Mese

Comprador:	CERTIFICAL	DODEGARANTIA-Ga	rantiaues(tres	<u>Jiviese s</u>
Endereço:				
Cep:	Cidade:		UF:	NF nº:
EQUIPAMENTO:	MOTOSSERRA() ROÇADEIRA() OUTRO()QUAL:			
DADOS DO CLIENTE	DA ITECÊ:			
NOME DA EMPRESA	:			
TELFONE;		CNPJ:		
N°da NF:				
MODELO	TIPO		Nr Série:	
Consumidor-(UsoPro	prio)			
Confirmo o recebir Constante no Man	mento de Material Didátio ual do Usuário.	co referente a utilizaçã	ăo segura de M	otosserra.
Empregador-(Empres	saempregadoradeterce	eiros)		
Me responsabilizo Constante no Man	pelo Treinamento refere ual do Usuário.	ente a utilização segur	a de Motosserra	a.
		(1	Preencheredev	volverparalTECÊ)
Nome:		(Semad	levoluçãoopro	dutonãoterágarantia)
RG/CPF:				
Data:	_			

	ΓECÊ®	ITECE INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS LTDA Av. Feitoria, 1265 - CEP 93040-290 - São Leopoldo/RS Fone/Fax: 51-3579-4000 - itece@itece.com.br
Comprador:	CERTIFIC	CADODEGARANTIA-Garantiade3(três)Mese s
Endereço:		
Сер:	Cidade:	UF: NF nº:
EQUIPAMENTO: DADOS DO CLIENTE	MOTOSSERRA () DA ITECÊ:	ROÇADEIRA () OUTRO () QUAL:
NOME DA EMPRESA	:	
TELFONE;		CNPJ:
N°da NF:		
MODELO	TIPO	Nr Série:
Consumidor-(UsoPro	óprio)	
Confirmo o recebi Constante no Man		ático referente a utilização segura de Motosserra.
Empregador-(Empre	saempregadoradeter	ceiros)
Me responsabilizo Constante no Man	•	erente a utilização segura de Motosserra.
		(ViadoCliente)
Nome:		
RG/CPF: Data:		

REGRAS GERAIS DA GARANTIA

Qualquer inconveniência deverá ser levada imediatamente ao conhecimento de uma assistência técnica autorizada, pois a permanência de uma imperfeição, por falta de aviso (reclamação) ou de revisão, certamente acarretará em outros danos que não poderemos atender e ainda nos obriga a cancelar em definitivo a garantia. O Assistente Técnico Autorizado se obriga a substituir as peças e efetuar reparos em sua oficina somente quando forem por ele julgados como defeituosas e procedentes de garantia.

EQUIPAMENTO PARA USO HOBBY (03) TRÊS MESES DE GARANTIA

Itens não cobertos pela garantia:

- 1. Óleo lubrificantes, graxas, combustível e similares;
- 2. Deslocamento de pessoal ou despesas de frete/seguro;
- 3. Danos pessoais ou materiais do comprador ou terceiros;
- 4. Manutenção normal, tais como:
 - 4.1.Reapertos, limpeza do carburador, lavagem, lubrificação, verificações, ajustes, regulagens, etc...;
 - 4.2.Peças consideradas como manutenção normal, tais como: elemento filtro de ar, vela de ignição, lonas e pastilhas de freio, juntas, lâmpadas, disjuntores, cabos e bateria;
- 5. Peças que desgastam com o uso:
 - 5.1.Pneus, câmaras de ar, amortecedores, discos de fricção, corrente, coroa, pinhão, rolamento e os que tem vida útil normal determinada:
- Defeitos de pintura ocasionado pelas intempéries, alteração de cor em cromados, aplicação de produtos químicos (combustível ou produtos não recomendados), efeitos de maresia ou corrosão;
- 7. Defeitos ou danos decorrentes de fenômenos da natureza:
- 8. Defeitos oriundos de acidentes, casos fortuitos ou prolongado desuso.
- Arranhões, fissuras, trincas ou qualquer outro tipo de dano causado ao equipamento em razão da movimentação, transporte ou estocagem pelo revendedor;
- 10. Substituição do equipamento, motor ou conjuntos.
- 11.Defeitos e danos no sistema elétrico, eletrônico ou mecânico do equipamento oriundos da instalação de componentes ou acessórios não originais.
- 12. Defeitos ou danos ocasionados pela oscilação da rede elétrica.
- 13. Avaria decorrente do uso de tensão diferente da qual o produto foi destinado.

Importante:

Entende-se por manutenção normal, as substituições de peças e componentes em razão de desgaste natural. Estão cobertas pela garantia, no entanto, as peças que comprovadamente apresentarem defeito de fabricação ou fadiga anormal de material.

Extinção da Garantia:

A garantia estará automaticamente cancelada se:

- 1. Não forem realizadas revisões periódicas;
- 2. O equipamento for submetido a abusos, sobrecargas ou acidentes;
- 3. A manutenção do equipamento for negligenciada;
- 4. O equipamento for utilizado para outros fins ou instalado de outro modo que não o especificado no manual;
- 5. O equipamento for reparado fora das oficinas autorizadas;
- O tipo de combustível especificado for modificado, misturado incorretamente (motores 2 tempos), ou utilizado lubrificante diferente do especificado;
- 7. Os seus componentes originais forem alterados/modificados ou substituidos por outros não originais:
- 8. A estrutura técnica ou mecânica for modificada sem prévia autorização;
- 9. Extingui-se o prazo de validade.
- 10.O equipamento for utilizado para fins profissionais, comerciais, de aluguel ou de uso intensivo.

ATENÇÃO

Esta garantia é somente válida mediante a apresentação da nota fiscal originária da primeira compra (máquina nova), com o modelo e número de série do equipamento impressos no corpo desta e o respectivo Certificado de Garantia corretamente preenchido. Exija do revendedor o completo preenchimento deste Certificado.

Se o Certificado de Garantia for preenchido incorretamente e/ou sem o número da Nota Fiscal de Venda ao cliente, ou sem os números de modelo e série do equipamento, este certificado não terá validade.

Anotações

_
 _

Importante:

Dúvidas quanto ao funcionamento deste equipamento, contate - 51 - 35794000.

Importado e distribuído por:

Itecê Ind. Com. Equipamentos Agrícolas Ltda. CNPJ 00.174.234/0001-55 www.itece.com.br